

foxydry®

vivo full steam

TABLA DE PLANCHA ACTIVA CON CALDERA DE VAPOR
INTEGRADA Y PLANCHA PROFESIONAL



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de utilizar este aparato, lea este manual de instrucciones
y guárdelo para futuras consultas.

Estimado cliente, estamos encantados de que haya comprado la tabla de planchar Foxydry. Con un montaje, uso y mantenimiento adecuados, la tabla proporcionará excelentes resultados de planchado durante mucho tiempo. Antes de utilizar este sistema de planchado por primera vez, lea detenidamente las instrucciones de este manual y guárdelas para futuras consultas. Estas instrucciones deben acompañar al aparato cuando lo utilice otra persona que no esté familiarizada con su funcionamiento o cuando se transfiera la propiedad a otra persona. El fabricante, el importador y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad en caso de que no se haya seguido estrictamente la información contenida en estas instrucciones.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrado.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este aparato no debe dejarse desatendido mientras esté conectado a la fuente de alimentación.
- El enchufe debe retirarse de la toma de corriente antes de que el depósito de agua se llene de agua.

DE SEGURIDAD

- La caldera de vapor no debe abrirse durante el uso.
- La plancha debe descansar y utilizarse sobre una superficie estable.
- Cuando coloque su plancha en su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca el soporte sea estable.
- Este aparato no debe usarse si se ha caído, si hay signos visibles de daño o si tiene fugas.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños cuando esté en funcionamiento o enfriándose.

NOTICIAS IMPORTANTES

- **¡ADVERTENCIA!** Si ninguna de las funciones de succión o soplado está activa, use la plancha en modo planchado en seco (sin vapor) para evitar la condensación dentro de la tabla.
- Este aparato cumple con las Directivas Europeas en materia de “compatibilidad electromagnética” y “Seguridad de los productos eléctricos”. El aparato lleva el marcado CE.
- El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y las características del aparato sin previo aviso.
- Este aparato es únicamente para uso doméstico.
- No conecte el aparato antes de haberse asegurado de que la tensión de alimentación eléctrica corresponde a la tensión requerida que se muestra en el producto.
- La toma de corriente debe estar conectada a tierra y equipada con un disyuntor automático de 16A.
- No conecte el aparato a la fuente de alimentación eléctrica con un enchufe múltiple inadecuado o un cable de extensión inadecuado. Estos no garantizan la seguridad requerida del aparato (por ejemplo, peligro de sobrecalentamiento).
- Antes de usar el aparato, asegúrese de que la plancha esté bien conectada a la válvula de vapor de la tabla de planchar. Si no se asegura la conexión, podría producirse una fuga de vapor y el riesgo de quemaduras.
- El fabricante, importador o distribuidor no asume ninguna responsabilidad por daños a la propiedad o lesiones a las personas, en caso de que este aparato


se dañe como resultado de un uso o montaje inadecuado; se han realizado reparaciones no autorizadas o se han utilizado repuestos no autorizados; y por no seguir correctamente las instrucciones de cuidado y mantenimiento que se encuentran en este manual.

- No exponga el aparato al agua, la humedad o el calor. Úselo solo en interiores, no está diseñado para uso en exteriores.
- Utilice un paño seco o ligeramente húmedo para limpiar este aparato.
- Utilice únicamente accesorios o repuestos recomendados por el fabricante.
- El vapor que sale del aparato está extremadamente caliente. Tanto el electrodoméstico como las herramientas accesorias pueden quemarse. Evita contacto directo. ¡El símbolo de vapor  (símbolo 5597 relativo a IEC 60417-1) advierte a los operadores que existe peligro de quemaduras!
- No planche sin la funda de la tabla de planchar. La tabla de planchar alcanza temperaturas potencialmente altas, no tocar bajo ningún concepto. Las altas temperaturas pueden causar quemaduras.
- Mantenga el aparato en un lugar seco y seguro (no al aire libre) y fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- No tire del cable eléctrico. No utilice el cable para mover el aparato. No ejerza una presión indebida sobre el cable (es decir, al cerrar una puerta). Evite cualquier contacto con bordes afilados y esquinas. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Ninguna pieza que esté conectada a una fuente de alimentación eléctrica (interruptor, enchufe, componentes electrónicos, etc.) debe entrar en contacto con el agua.
- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de cualquier operación de mantenimiento o limpieza. Deje siempre que el aparato se enfríe por completo.
- Retire la fuente de alimentación en caso de que el aparato permanezca desatendido durante mucho tiempo.
- Afloje el tapón de seguridad solo cuando se haya liberado el vapor de la caldera manteniendo presionado el botón de suministro de vapor (10), y la máquina se haya apagado y enfriado.
- El llenado de la caldera sólo debe realizarse con agua libre de aditivos, perfumes o cualquier otra sustancia química.
- No vuelque ni incline el aparato indebidamente hacia un lado.
- No dirija el chorro de vapor en dirección a personas, animales o plantas.
- No dirija el chorro de vapor en la dirección de electrodomésticos o electrodomésticos.
- No introduzca ningún objeto en las distintas aberturas y no utilice el aparato si alguna abertura está obstruida.
- No utilice el aparato con las manos mojadas o los pies descalzos.
- No utilice el aparato cerca de sustancias inflamables o explosivas.

DE SEGURIDAD

CONSEJO SOBRE ELIMINACIÓN

1. Cuando este símbolo de papelera tachado aparece en un producto, significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2002/96/EC
2. Todos los productos eléctricos y electrónicos deben desecharse separado del flujo de desechos municipales a través de instalaciones de recolección específicas designadas por el gobierno o las autoridades locales.
3. La eliminación adecuada de su electrodoméstico viejo ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
4. Para obtener información más detallada sobre la eliminación de su electrodoméstico viejo, comuníquese con su municipio, el servicio de eliminación de residuos o la tienda donde compró el producto.

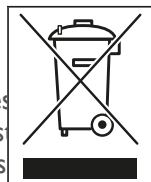

INDICACIONES DE USO

Este manual no puede tener en cuenta todos los usos posibles.

Para obtener más información o para cualquier problema que no esté cubierto en detalle en este manual, comuníquese con el Centro de servicio o el distribuidor. **Guarde este manual en un lugar seguro para referencia futura.**

Destruya todas las bolsas de plástico y material de embalaje, ¡pueden ser un riesgo para los niños!

NOTA: Guarde el embalaje para un posible transporte futuro (por ejemplo, reubicaciones, reparaciones, etc.)

Atención: las fotografías y/o dibujos en este documento son sólo para fines ilustrativos. El electrodoméstico real y los accesorios pueden variar debido a la mejora del producto.

Informaciones de seguridad en formato digital: www.emmepi.tv/warning

Cometa Srl
Via G. Schiratti, 49
31053 Pieve di Soligo, TV
P.iva: 03845300262
+39 0438 971412
info@foxydry.com